


LEMMER

Nettoyage du Système Air / Assist

Nettoyage du système Air/Assist:

- 1) Mettre les deux manomètre à zéro.
- 2) Enlever la buse et le chapeau d'air du pistolet.
- 3) Appuyer sur la détente délicatement et mettre la pression entre 5 et 10 lbs sur le manomètre de droite.(ne jamais faire fonctionner la pompe trop vite).
- 4) Lorsque le diluant sort du fusil très propre, relâcher la détente et remettre la buse sur le fusil, pulvériser 10 secondes pour nettoyer la buse.
- 5) Enlever la buse et le chapeau d'air et les nettoyer.
5A) Nettoyé le joint d'étanchéité
5B) insérer une aiguille de déblocage dans la buse (L033-021)
- 6) Nettoyer le filtre du pistolet et du filtre haute pression à tout les jours
- 7) Vérifier l'huile de la pompe une fois par semaine.
- 8) Toujours laisser la pompe pleine de diluant la nuit et la fin de semaine

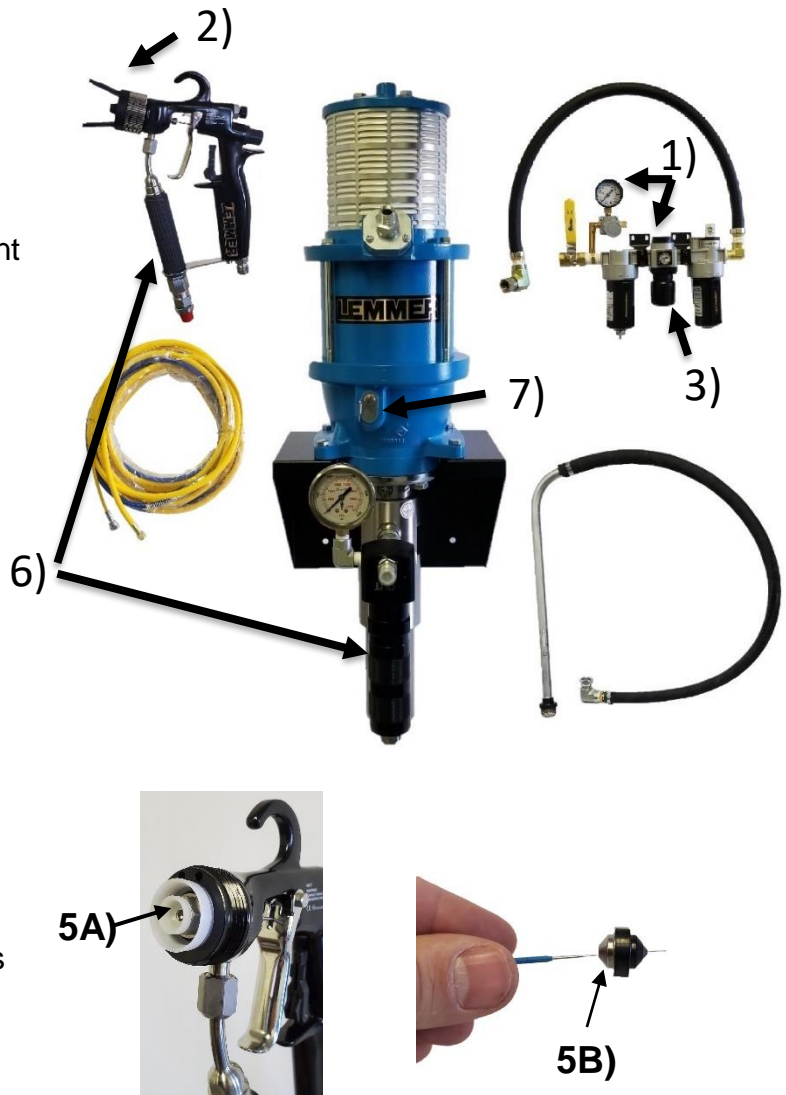

**VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR DES
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**
2851 boul. Le Corbusier, Laval (Qc) H7L 4J5
450-681-8220 ou 1 877 381-8220
www.Lemmer.com